

# プロジェクタ自動 OFF Version 1.1


プロジェクタ自動 OFF は、決められた時間にプロジェクタの電源を自動的に OFF するアプリケーションです。学校など、多くのプロジェクタを使う場所で、プロジェクタの電源切り忘れに困っていませんか。これさえあれば全て解決します。

また、自動的にランプの使用時間を集計し、ランプの寿命を前もって警告します。

プロジェクタの制御にはPJLink を使いますので、PJLink 対応のプロジェクタである必要があります。また、PJLink に対応したモニタ等の電源管理も行えます。

また、Version1.1 で電源の自動 ON 機能を追加しました。

## 1. メイン画面

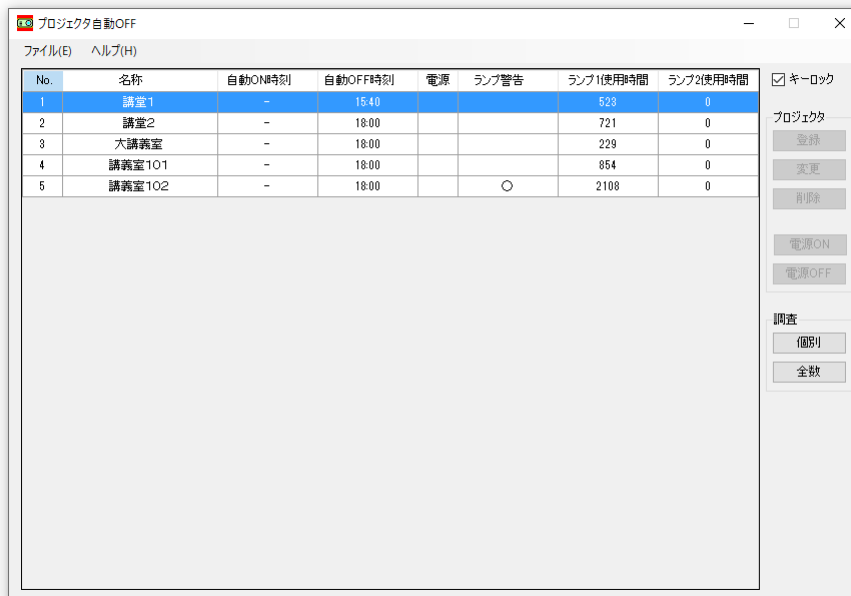

### [リスト表示]

登録済みのプロジェクタの設定内容と状態を表示します。

### [名称]

プロジェクタの名称を表示します。

### [自動 ON 時刻]

電源を自動的に ON する時刻を表示します。

自動 ON が設定されていない場合は「-」を表示します。

### [自動 OFF 時刻]

電源を自動的に OFF する時刻を表示します。

自動 OFF が設定されていない場合は「-」を表示します。

### [電源]

現在の電源の ON/OFF 状態を表示します。(調査を行うと更新されます)

[ランプ警告]

ランプ1 またはランプ2 の使用時間が警告時間を過ぎると「O」を表示します。  
(自動電源 OFF 時または調査実行時に更新されます)

[ランプ1 使用時間]

ランプ1 の使用時間を表示します。  
(自動電源 OFF 時または調査実行時に更新されます)

[ランプ2 使用時間]

ランプ2 の使用時間を表示します。  
(自動電源 OFF 時または調査実行時に更新されます)

[キーロック]

起動時は「キーロック」がチェックされています。  
プロジェクトの登録/変更やプロジェクトの電源 ON/OFF をするためには「キーロック」のチェックを外して下さい。

[プロジェクト]

プロジェクトの登録や変更等を行います。

[登録]

プロジェクトを登録します。

[変更]

登録済みのプロジェクトの設定を変更します。  
リストで変更したいプロジェクトを選択し、「変更」をクリックします。

[削除]

登録済みのプロジェクトを削除します。  
リストで削除したいプロジェクトを選択し、「削除」をクリックします。

[電源 ON]

プロジェクトの電源を ON します。  
リストで電源を ON したいプロジェクトを選択し、「電源 ON」をクリックします。

[電源 OFF]

プロジェクトの電源を OFF します。  
リストで電源を OFF したいプロジェクトを選択し、「電源 OFF」をクリックします。

[調査]

プロジェクトの電源状態とランプ使用時間の調査を行います。

[個別]


リストで調査したいプロジェクトを選択し、「個別」をクリックします。

[全数]

登録済みのすべてのプロジェクトを調査します。

## 2. プロジェクタの登録/変更

プロジェクタの登録または変更を行います。

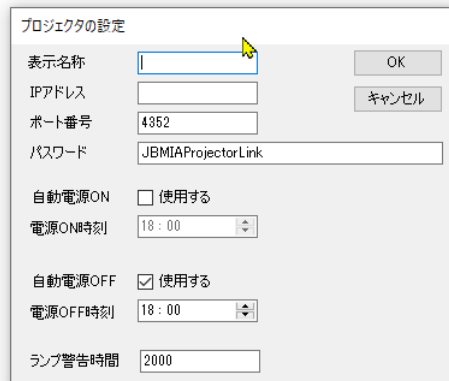

### [表示名称]

一覧表に表示するプロジェクタの名称を自由に入力します。

### [IP アドレス]

プロジェクタの IP アドレスを入力します。

入力例 「 172. 22. 128. 100 」

### [ポート番号]

接続のためのポート番号を入力します。

PJLink の初期値は「4352」です。

### [パスワード]

接続のためのパスワードを入力します。

PJLink の初期値は「JBMIAProjectorLink」です。

### [自動電源 ON]

自動電源 ON 機能を使用する場合は、「使用する」にチェックを入れます。

### [電源 ON 時刻]

自動電源 ON 機能を使用する場合に、電源を自動的に ON する時刻を指定します。

### [自動電源 OFF]

自動電源 OFF 機能を使用する場合は、「使用する」にチェックを入れます。

### [電源 OFF 時刻]

自動電源 OFF 機能を使用する場合に、電源を自動的に OFF する時刻を指定します。

### [ランプ警告時間]

ランプ切れ警告を表示までの「ランプ使用時間」を指定します。